

モーターサイクル用盗難抑止装置



アラームイモビライザー(YS350)

取扱説明書

お買い上げいただきましてありがとうございます。
本製品を正しく安全に使用していただくために、お取付け、ご使用前に、必ず
この取扱説明書をお読みください。
また、この取扱説明書は、大切に保管ください。

※本製品は車両の盗難、イタズラを完全に防止するものではありません。
車両の保管、駐車時には機械式ロックを併用していただき、バイクカバーを装着
して盗難の予防を心がけるようにお願い致します。

各車両への取付方法につきましては、取付説明書をご覧ください。



A306-PATY1-2

もくじ

保証とアフターサービス	3
セットに含まれる部品	4
安全上の注意事項	5
使用上の注意	8
各部品の説明	9
用語の説明	11
動作と機能	11
操作のしかた	12
1 モーターサイクルを降りるとき（システムをセットする）	12
2 モーターサイクルに乗るとき（システムを解除する）	12
3 ガソリンスタンドで給油するとき、整備するとき	13
故障かな？と思ったら	14
定格	15

保証とアフターサービス

保証書

この製品の保証書はパッケージに添付されています。

保証期間

お買い上げ日より1年間です。
正常なご使用状態でこの期間内に万一故障が生じた場合には、
保証書の記載内容によりお買い上げの販売店が無料修理いたします。

保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店、または㈱ワイズギアにご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合にはお客様のご要望により
有料修理いたします。
修理のためお買い上げの販売店にお持ちになるときは、本体と
センサー、インジケーターランプ、サイレンを一緒にお持ちください。

お願い

保証書に必要事項をご記入の上、大切に保管してください。また、
保証書および下欄に忘れずにシリアルナンバーをご記入ください。
＊シリアルナンバーは、本体の裏面のラベルに記載されています。


シリアルナンバー控

セットに含まれる部品


本製品には以下の部品が梱包されています。

取付けを行う前に足りない部品や間違った部品がないかよく確認してください。


- ① 本体..... ×1
- ② サイレン ×1
- ③ センサー ×1
- ④ インジケータランプ..... ×1
- ⑤ クランプ ×1
- ⑥ ワイヤリード ×1
- ⑦ バンド ×5
- ⑧ 取付け用両面接着テープ 大×2、小×1
- ⑨ 取扱説明書 ×1
- ⑩ 取付説明書 ×1
- ⑪ 保証書 ×1
- ⑫ アンケート用紙 ×1
- ⑬ 操作プレート ×1

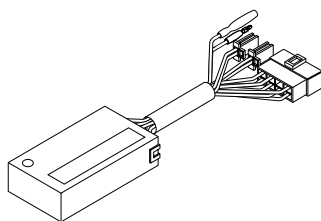


①本体×1



②サイレン×1

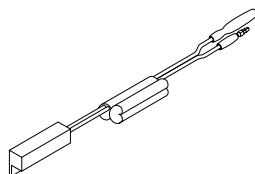


③センサー×1

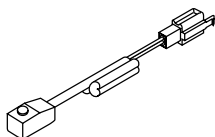


④インジケータランプ×1



⑤クランプ×1

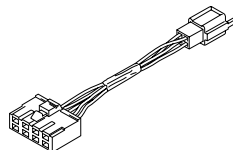


⑥ワイヤリード×1

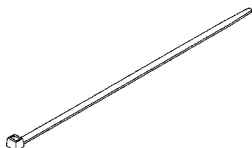


⑦バンド×5




⑧取付け用両面接着テープ
大×2、小×1




⑨取扱説明書×1



⑩取付説明書×1



⑪保証書×1



⑫アンケート用紙×1



⑬操作プレート×1

安全上の注意事項

製品を安全に使用していただくために、「安全上の注意事項」をご使用前によくお読みください。

お読みになったあとは、必要なときにご覧になれるように、大切に保管ください。

5

安全上の注意事項

絵表示について

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



記号は注意(警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。近くに具体的に注意内容が描かれています。



記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容が描かれています。



記号は行為を強制したり、指示する内容を告げるものです。近くに具体的な指示内容が描かれています。

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

**警****告**

**本製品は、ヤマハモーターサイクル、プレワイヤリング
装備車専用です。**

適合車種以外には使用しないでください。

配線不良による火災や故障の原因になります。



配線は必ず、取付説明書に記載してある通りに行ってください。

配線を間違えますと、火災、その他の事故の原因となります。



コードの被覆を切って、他の機器の電源を取ることは絶対におやめください。

電線の電流容量をオーバーし、火災・感電の原因になります。



本製品の取付けの際には、必ず附属の取付用部品をご使用ください。

**取付用部品をご使用にならないと、製品内部を壊し、
ショート事故による火災が起こる可能性があります。**

**また、取付け不備により運転中に製品が外れて故障する
などの原因になります。**



**事故防止のため、取付用両面接着テープなどの小物類は
幼児の手の届かない場所に保管してください。**

万一飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談ください。

警告

- 

運転者が以下のような行為をするときは、必ず、安全な場所に車両を停止させてから、行ってください。

 - ・アラームのセット、解除など。
- 

サイレンが鳴らない、インジケータランプがつかないなどの故障状態で使用しないでください。
そのまま使用すると、事故・火災・感電などの原因となります。
- 

万一、〈煙が出る・変な匂いがする〉など異常が起きましたら、直ちに使用を中止し、必ず、〈お買い上げの販売店〉にご相談ください。
そのまま使用すると、事故・火災・感電の原因になります。
- 

製品を分解したり、改造しないでください。
事故・火災・感電の原因になります。
- 

修理は必ず、〈お買い上げの販売店〉にご依頼ください。

注意

- 

本製品の取付け・配線は専門技術と経験が必要です。
安全のため〈お買い上げの販売店〉にご依頼ください。
- 

本製品のセンサーには、水銀が使用されています。
廃却の際には、居住区の市町村にご確認頂き、その指示に従ってください。
- 

本製品は、指定されたモーターサイクル用以外の用途では使用しないでください。

使用上の注意

・電源について

本製品の電源はDC12V、車載バッテリーです。

※バッテリーがあがり電源電圧が低下すると、システムが解除できずエンジンの始動ができなくなります。

スターターセルの回りが弱くなったな、と思ったら速やかにバッテリーを充電するか、交換を行ってください。

・適合モデルについて

ヤマハ発動機(株)国内向モーターサイクル、プレワイヤリング装備車

・システムの異常にお気付きのときは


万一、システムの異常にお気付きのときは、14ページの「故障かな?と思ったら」を参照して各部を点検してください。

それでも直らない時は、まず車両側のワイヤハーネスと接続しているコネクタを外し、最初についていたショートカブラをつないでください。

そして、そのままの状態でお買い上げの販売店にご相談ください。

また、本システムが原因と思われる車両の不具合があった場合も車両との接続コネクタを外してシステムを切り離し、ショートカブラをつないでください。

(車載工具と一緒にショートカブラを携帯してください。)

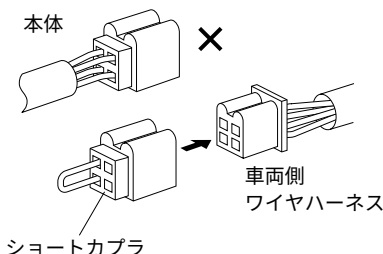

・本製品を外してオートバイをご使用する場合


車両側のワイヤハーネスにショートカブラを接続してください。

(ショートカブラを接続しないとエンジンがかかりませんのでご注意ください。)

各部品の説明

1) 本体

システムのセット、解除、インジケータランプの表示などの制御を行います。
また、センサーの信号でサイレンを作動させる制御をしています。

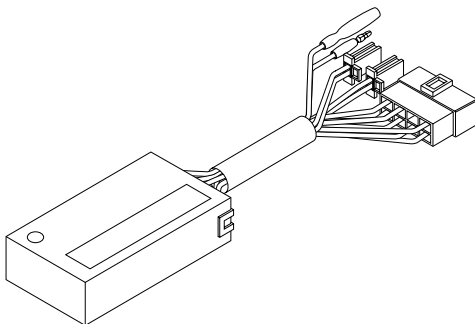

8極コネクタ(黒) → 同梱のワイヤーリードと接続


2極コネクタ(白) → サイレンと接続

ギボシ×2 → センサーと接続

2極コネクタ(赤) → インジケータランプと接続


2) サイレン

アラーム本体の制御により、警報音を
発します。

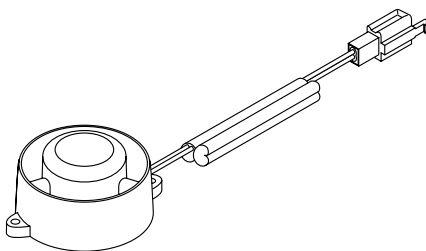


3) センサー

車両の傾きを検出します。

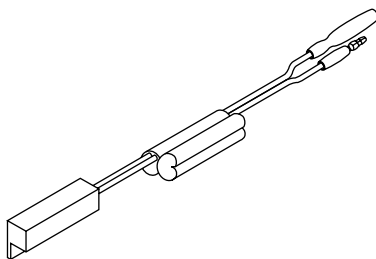


*センサーは誤った取付けをすると傾きの検出ができませんので正しく取付けてください。

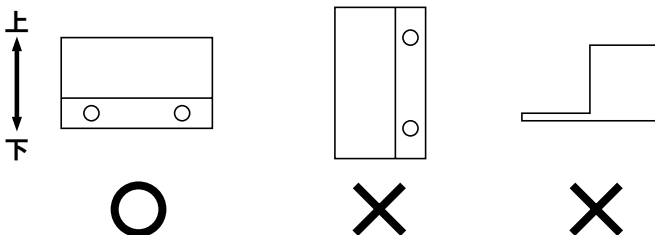

4) インジケータランプ

点灯、点滅により、システムのセット、解除などの状態を表示します。

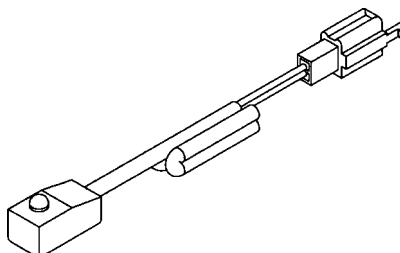

システムの作動状態とインジケータランプの表示

インジケータランプの表示	作 動 状 態
点灯	システムがセットされるまでの準備状態
点滅(約2秒に1回)	システムがセットされた状態
消灯	システムが解除された状態

用語の説明

本取扱説明書の中で説明に使用する用語とその意味は以下のとおりです。
取付け、操作の前にご一読の上、内容をよく理解してください。

- | | |
|---------------------------|---|
| (1) システムをセットする
(12ページ) | システムを作動状態にすること。
作動状態では、センサーによる車両の姿勢変化の検出、メインスイッチの不正操作の検出などを行い、アラーム機能とイモビライザー機能を作動させます。 |
| (2) 自動セット
(12ページ) | オートバイのメインスイッチを〈OFF〉にすることにより、1分後にシステムがセットされます。 |
| (3) アラーム機能
(11ページ) | 車両の姿勢変化をセンサーが検知したときや、メインスイッチの不正操作などがあったときにサイレンによる警報を発する機能。 |
| (4) イモビライザー機能
(11ページ) | システムをセットすることによりエンジンをかけられなくする機能。 |
| (5) システムを解除する
(12ページ) | システムを不作動状態(乗車可能状態)にすること。 |

動作と機能

本製品には以下のような機能があり、盗難抑止に効果を発揮します。

	動 作	効 果
アラーム機能	車両の揺れ、移動などをセンサーが検知したときにサイレン(5秒間)を鳴らす。 メインスイッチが、不正に操作されたときにサイレン(3回まで警告し、4回目は5秒間)を鳴らす。	・車両を揺らす、移動するなどの盗難行為に対し警報する。 ・メインスイッチの不正操作に対して警報する。
イモビライザー機能	エンジンの点火回路を遮断し、エンジンをかけられなくする。	・メインスイッチの不正操作を行ってもエンジンが始動できない。
作動表示機能	システムの作動状態をインジケータランプで表示する。	・システムが作動中であることを表示し、車両に対する盗難行為を抑止する。

操作のしかた

12

操作のしかた

1. モーターサイクルを降りるとき(システムをセットする)


モーターサイクルのメインスイッチを〈OFF〉にするだけで、システムは60秒後に自動セットされます。

①モーターサイクルのメインスイッチを〈OFF〉にする。

インジケーターランプが、60秒間点灯する。(準備状態)

60秒後に確認音がピッと1回鳴り自動セットされたことを知らせます。

インジケーターランプが点滅になる。(約2秒に1回) … 〈セット完了〉

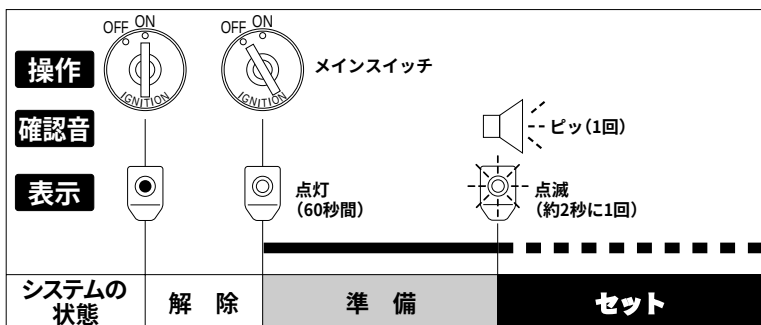

2. モーターサイクルに乗るとき(システムを解除する)

モーターサイクルに乗るときは、必ず以下の操作をしてください。


①モーターサイクルのメインスイッチの〈ON-OFF-ON〉を3秒以内に行います。

インジケーターランプが消灯する。… 〈解除完了〉

＊この状態でエンジンをかけることができます。

＊もし解除されていなければ、サイレンで警告されます。

この場合は再度操作をやり直してください。

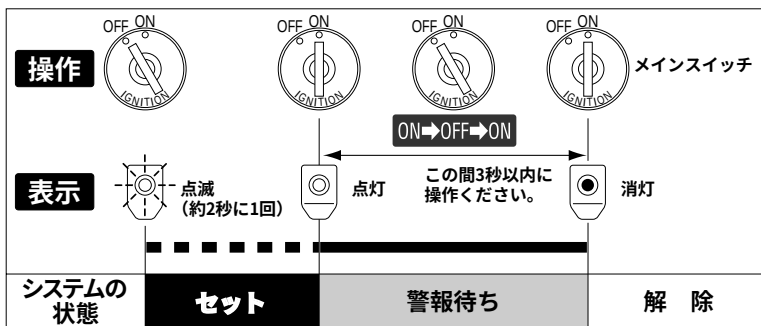

(注意) 上記操作をしないで、メインスイッチをONにするだけでは警告されますので注意ください。

3. ガソリンスタンドで給油するとき、整備するとき

(車両の振動などでサイレンを鳴らしたくないとき)

ガソリンスタンドで給油する、モーターサイクルを整備するときに、サイレンを鳴らしたくない場合があります。

そのような場合に、以下の操作をすることにより、イモビライザー機能だけにし、サイレンを鳴らないようにできます。

①モーターサイクルのメインスイッチを〈OFF〉にする。

インジケータランプが点灯する。(準備状態) を知らせます。


②準備状態中(60秒以内)にメインスイッチの〈ON-OFF〉操作を3秒以内に行います。

確認音がピピッと2回鳴り、アラーム機能が解除されたことを知らせます。

インジケータランプが消灯する。……… 〈解除状態〉

＊この状態から再度モーターサイクルに乗るときは、2.のモーターサイクルに乗るとき(システムを解除する) の操作を行ってください。

＊再度モーターサイクルに乗車後、メインスイッチを 〈OFF〉 にした場合は通常の「自動セット」に戻りますので、この操作を必要なときその都度行ってください。

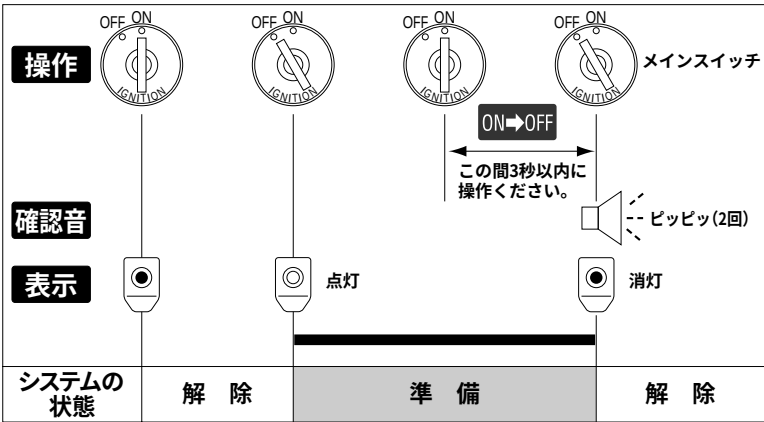

故障かな？と思ったら

14

故障かな？と思ったら

症 状	考えられる原因	対 応
● サイレンが鳴らない。	・ サイレンのコネクタの接触不良または外れている。 ・ センサーが外れている。 ・ センサーのコネクタが外れている ・ センサーの調整不良 ・ 本体またはサイレンの故障	・ サイレンのコネクタの接続を確認して外れていたら直してください。 ・ 取付けや、コネクタが外れていたら直してください。 ・ センサーを正しく調整し直してください。 ・ お買い上げの販売店、または㈱ワイズギアにご相談ください。
● サイレンが鳴りやまない。	・ 本体の故障	・ サイレンのコネクタもしくはバッテリーを外し、お買い上げの販売店、または㈱ワイズギアにご相談ください。
● システムを解除しても車両のエンジンがかからない。 ● システムが解除できない。	・ 車両側ワイヤハーネスとの接触不良 ・ バッテリーあがり ・ 本体の故障	・ 車両側ワイヤハーネスを一度外し再度接続してください。 ・ バッテリーを充電、または交換してください。 ・ お買い上げの販売店、または㈱ワイズギアにご相談ください。
● インジケーターランプがつかない。 ● インジケーターランプが消えない。	・ コネクタの接触不良または外れている。 ・ 本体の故障	・ コネクタの接続を確認してください。 ・ お買い上げの販売店、または㈱ワイズギアにご相談ください。

定格

本体	定格電圧	DC12V
	使用電圧範囲	DC8～16V
	消費電流	0.3mA以下（待機時）
	外径寸法	106×55×25（mm）
	重量	130g
サイレン	形式	圧電式
	定格電圧	DC12V
	出力音圧レベル	108dBA/0.3m/12V
	周波数	2.4～3.7KHz
	重量	55g
センサー	形式	傾斜センサー
	重量	20g
インジケータランプ	形式	LED（発光ダイオード）
	発光色	赤色
	重量	50g

発売元



株式会社 **ワイズギア**

〒432-8058 静岡県浜松市新橋町1103
TEL 053-443-2180 FAX 053-443-2187

製造元

MORIC

株式会社モリック

〒437-0292 静岡県周智郡森町森1450-6
TEL 0538-85-0342 FAX 0538-85-0591

・商品に関するお問い合わせ、ご相談はお買い上げの販売店、または(株)ワイズギアに
お願いします。

Printed in Japan
01.05×1.0 E